



TC02

Brugermanual





1. Isæt SIM kort

Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret!

Forsiden glides af imod strømudtag og fjernes.

SIM kort holder åbnes og kortet placeres som anvist.

Holderen lukkes og dækslet sættes tilbage på enheden.



2. Tilslut til strømkilde

Tilslut enheden til en strømkilde som leverer 9-36 Volt jævnstrøm.

Rød leder tilsluttes til plus!

3. Placering

Hele ideen er, at enheden ikke opda- ges ved tyveri.

GPS antennen kan have svært ved at nå satellitten igennem metal, hvor glas, plastic, læder ol. ikke giver problemer. Enheden fungerer bedst hvis forsiden (med lys-dioder) vender opad.

4. Indikatorer

På forsiden sidder en rød blå samt grøn lys-indikator.

Indikator for strøm (rød).

Blinker når strøm er tilsluttet.

Lyser konstant hvis enheden ikke fungerer korrekt.

Slukket helt, hvis der ikke er strøm på enheden.

Indikator for GPS signal (blå).

Blinker når der søges efter forbindelse.

Lyser konstant når forbindelse er oprettet. Slukker helt, hvis der ikke er forbindelse.


Indikator for GSM (grøn)

Blinker hurtigt når der forsøges at opnå forbindelse.

Blinker langsomt når signal modtages.

Lyser konstant når signal er konstant.

Efter et stykke tid slukker de alle for at spare strøm. Påsiden sidder en knap som tænder og slukker indikatorerne.

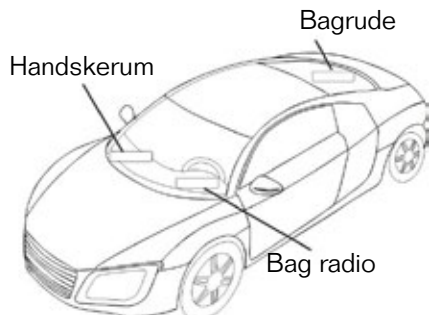

5. SMS-kommandoer

Ved SMS kommandoer skelnes der ikke mellem store og små bogstaver. Enhedens fabriksindstillede password er 666666

Dette password medtages i alle SMS kommandoer!

a) APN - opsætning til Internet

Det første du skal gøre er at opsætte enhedens Internet adgang.

Syntaks:

APN,666666,adresse,brugernavn,password#

Brugernavn og password er sjældent nødvendige.

Vi hjælper gerne med første opsætning.

Eksempler:

APN,666666,data.lycamobile.dk#

APN,666666,internet# (TDC)

Se flere eksempler på vor hjemmeside.

b) Server og sprog

Enheden skal opsættes til at benytte vor server og engelsk sprog.

Dette sker ved at sende SMS:

SERVER,666666,1,S.GPS1.DK,88,0#

- dernæst -

LANG,666666,0#

c) Password

Ændrer enhedens password. Dette password skal bestå af seks cifre.

Syntaks:

PASSWORD,666666,999999#

Hvor 666666 er det eksisterende og 999999 er det fremtidige password.

d) Placering

Returnerer SMS med enhedens placering, samt link til kort (smartphones).

Syntaks: URL,666#

e) Timer

Ændrer hvor ofte enheden sender sin position.

Syntaks:

TIMER,666666,LBS interval,GPS interval#

Når enheden ikke kan få forbindelse til satellit skifter den til LBS, som fungerer dårligt i Danmark.

LBS interval (10-60 min.)

GPS interval (5-18000 sek.)

Eks.: TIMER,666666,20,10#

6. Tracking/flådestyring

Besøg: www.gps1.dk

Log ind med dit valgte brugernavn og adgangskode.

Ønsker du f.eks. at give en medarbejder adgang til at følge en enkelt enhed, kan vedkommende logge ind med enhedens IMEI nummer samt adgangskode, som ved start er 123456

Enhederne vises som små ikoner på kortet. Klikker du på en af dem får du flere muligheder:

a) Tracking

Her får du et kort, hvor du kan følge enhedens færden nu og her.

b) Playback

Her vælger du start- samt slut-tidspunkt (både dato og klokkeslet) og trykker Play.

Data lagres i to måneder.

c) Geo-fence

Her kan du tilføje, redigere og slette Geo-fence.

Hvis enheden bevæger sig uden for den cirkel du tegner, vil du blive adviseret via SMS samt på web-portalen.

d) Target info

Her kan du se og redigere informationer om enheden samt vælge andet ikon, som vises på kortet.



Oldbuen 19
2620 Albertslund
Tel. 4078 4099
www.tagstracks.dk